


Fledermauskasten Building Bat Houses

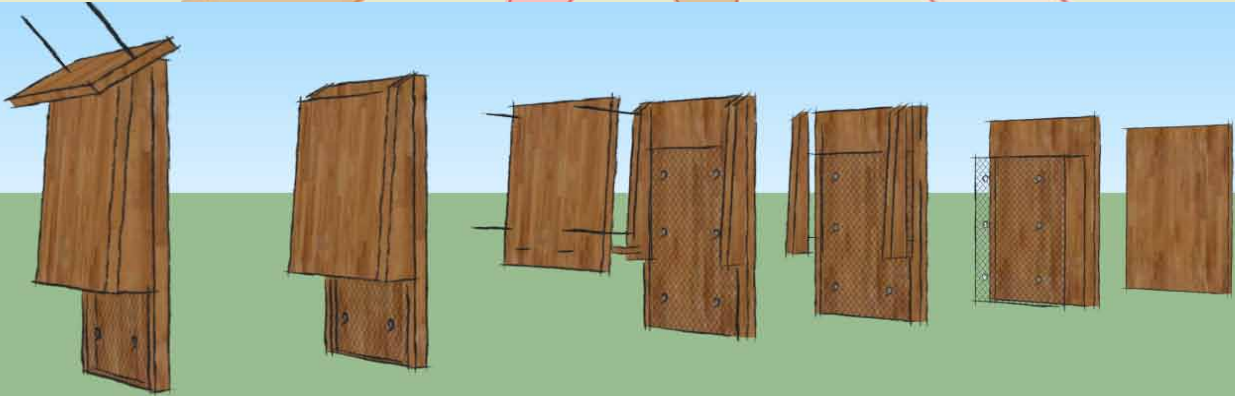

Baumaterial

Holzbretter, ca. 2 cm stark
 Holzschrauben
 Stichsäge
 Bohrmaschine
 Akkuschauber
 grobe Holzfeile
 Pinsel
 Leinöl (wettergeschützt)

Building Materials

Wooden boards, 2cm thick
 Wood screws
 Jigsaw
 wood file
 Power drill
 Screwdriver
 Paintbrush
 Wood oil (weatherproofing)

Der richtige Standort

Richtung Süd-Ost / Ost
 Mindestens 4 m hoch aufhängen
 Nicht hinter Bäumen oder
 Hindernissen

Wichtig:

Die Innenseiten müssen rau
 sein oder mit Querleisten ver-
 sehen werden, an denen sich die
 Tiere festkrallen können!

Best Conditions

Typically SE/E
 Hang at least 4 m high
 Do not hang behind trees
 or similar objects

Important:

inner sides should be
 rough so bats can grip with
 their claws

